

HU | MIKROHULLÁMÚ PÁROLÓ STERILIZÁLÓ

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Az alábbi utasításokat a www.tommeetippee.com címen is megtalálja.


A jelen útmutató fontos információkat tartalmaz, ezért kérjük, hogy őrizze meg a későbbiekre.

Ne használjon vegyszeres sterilizáló folyadékot/tablettát a mikrohullámú készülékben. Használat előtt mindig adjon hozzá 200 ml vizet. Figyeljen arra, hogy az egységből ne párologjon el minden víz. Figyeljen arra, hogy a mikrohullámú időzítője pontosan a legnagyobb erőre legyen beállítva. Mielőtt kivesz valamit a mikrohullámú készülékből, hagyjon 5 perc lehűlési időt. A forrázás elkerülése érdekében ajánlott az edényfogó kesztyű viselése. Amikor kiveszi a sterilizálót a mikrohullámú sütőből, ügyeljen arra, hogy mindig vízszintesen tartsa. Legyen óvatos, mert forró vizet és gőzt fog tartalmazni. Ne használjon vegyszeres sterilizáló folyadékot/tablettát a mikrohullámú készülékben. Ha kombinált sütője van, figyeljen arra, hogy a grill funkciót kikapcsolja és a sütő lehűljön a használat előtt. Ne használjon fém eszközöket, mert azok károsítják a mikrohullámú készüléket. Gyermekektől tartsa távol. Használat előtt figyeljen arra, hogy a mikrohullámú forgótálcája tiszta és száraz legyen.

A MIKROHULLÁMÚ PÁROLÓ STERILIZÁLÓ HASZNÁLATA

A sterilizáló használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Kérjük, olvassa el és őrizze meg ezeket a fontos információkat, mert később is szüksége lehet rájuk. Ezt a sterilizálót a Tommee Tippee Closer to Nature és kólika ellenes üvegek és etetőeszközök (kivéve az üvegmosót és más fémes tárgyakat) használatához tervezték. A sterilizálóba legfeljebb négy Tommee Tippee üveg, plusz a hozzájuk tartozó kiegészítők férnek.


1. Sterilizálás előtt mosson el minden üveget és etetőeszközt meleg szappanos vízben vagy a mosogatógépben, (csak a felső rekeszben) tejmaradék eltávolítása. A mosáshoz válasszon szét minden darabot majd állítsa össze majd sterilizáláshoz csavarja fel a gyűrűt. **FIGYELEMI NE HAGYJA, HOGY A TERMÉK OLAJ ALAPÚ ÉTELLEL (PL. OLAJ/PARADICSOM ALAPÚ SZÓSSZAL) KERÜLJÖN KAPCSOLATBA, MERT FOLTOSÁ VÁLHAT.**

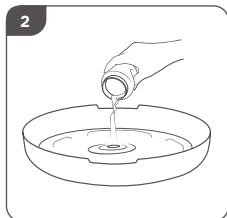


Vegye ki a tálcát és öntsön 200 ml vizet a sterilizáló alapba.



Helyezze vissza a tálcát.

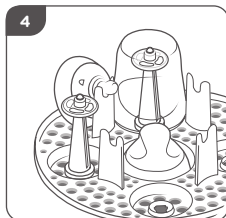

Helyezze a cumisüveg részeit a rögzítőbe az ábra szerint.

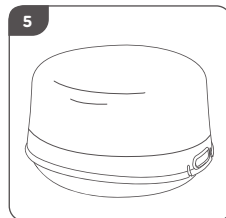

Tegye a fedelet a sterilizáló alap fölé. Figyeljen arra, hogy a fedél oldalai biztonságosan illeszkedjenek az oldalsó gombok fölé.

6. Helyezze a sterilizálót a mikrohullámú készülékbe és az alábbi táblázat szerint a legmagasabb szinten mikrózza meg.
7. Mielőtt kiveszi a sterilizálót a mikrohullámú készülékből, hagyjon 5 perc lehűlési időt. A fedelet az oldalsó gombok egyidejű megnyomásával nyithatja ki.
8. Alaposan mosson kezet mielőtt megfogja a sterilizált darabokat. Legyen óvatos, mert a darabok forrók lehetnek.
9. A sterilizált darabok kivétele. A csipesz a kisebb darabok kiemelésére használható. Ha a fedelet leveszi és lapos felületre helyezi, higiénikus munkafelületnek használhatja ételek előkészítéséhez.
10. Ha a sterilizálót nem nyitják ki, annak tartalma 24 óráig steril marad.

WATT	LEGMAGASABB FOKOZAT	HŰLÉSI IDŐ
800 Wattig	8 perc	5 perc
850w - 1000w	6 perc	5 perc
1100w	4 perc	5 perc